



Dr. Födisch

Umweltmesstechnik AG

Zwenkauer Straße 159, D-04420 Markranstädt


T. +49-34205-755-0, F. +49-34205-755-40

www.foedisch.de

产品信息

FMD 02 废气流速测量仪

对于带流动气体(如空间排放气,废气等)的设备连续测定废气流速或流量、温度是十分重要的。以及废气速度的连续的注册各自流程以及温度经常是坚固重要。在连续的放射测量时还必须测定污染物的分量(流量[kg/h])。

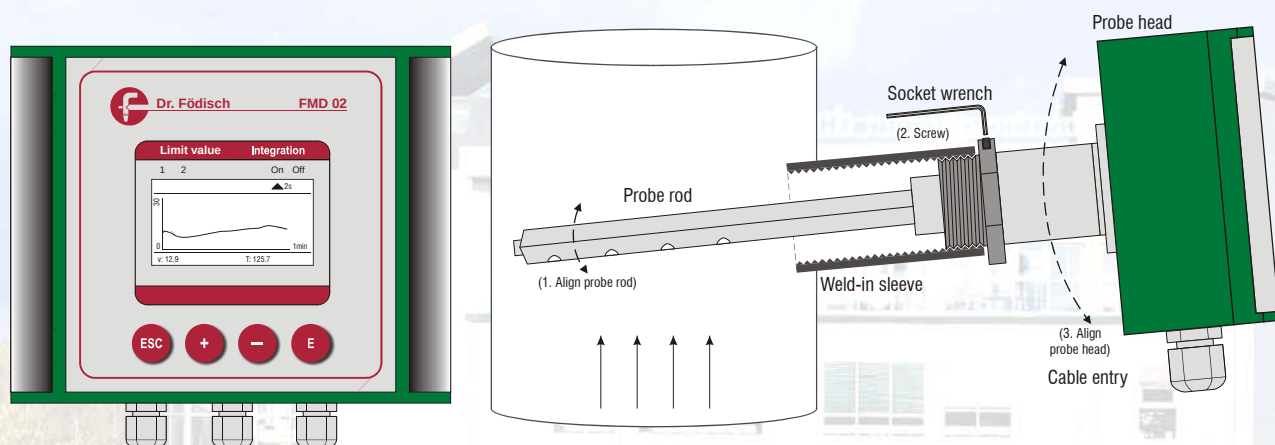

FMD 02 流速测量设备

FMD 02 流程测量设备用于是连续测量管道中气体流速和气流温度气体,此外它能显示在操作状态或标准状态下的流速。动压和 Pt100 测量原则的应用使本仪器的结构和操作简单,并保证了实时的测量参量调控。

本仪器的优点:

- 紧凑系统: 探头和控制在同一体, 因此容易安装
- 借助高分辨率的显示屏上的线图进行现场诊断
- 可以在 mbar, m/s, m³/h i.o. 或者 m³/h i.n. 和 °C 间选择显示参数。
- 安装简单方便
- 很小的保养要求
- 极佳的价能比



FMD 02



Dr. Födisch


Umweltmesstechnik AG

Zwenkauer Straße 159, D-04420 Markranstädt
T. +49-34205-755-0, F. +49-34205-755-40
www.foedisch.de


一般技术数据

外壳:	紧凑设备 (集成控制元件)
尺寸:	160 x 130 x 655 mm (宽 x 高 x 深), 重量 2,1 公斤
探头:	一枚内含温度表动压探头(500 mm)
压差测量范围:	0 至 10 mbar (根据 Δp 发射机)
速度测量范围:	0 至 30 m/s
流程测量范围:	0 至 1.000.000 m ³ /h
温度测量范围:	0 至 300 °C
显示测量范围:	图形或数字显示


Text mode:

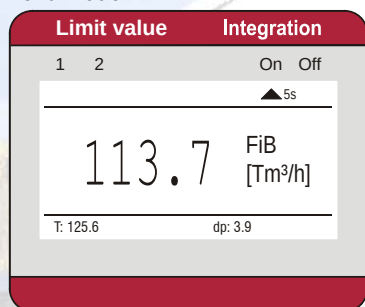

Text mode:

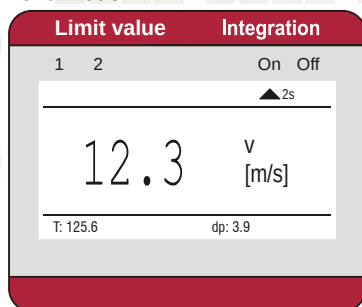

Graphic mode:

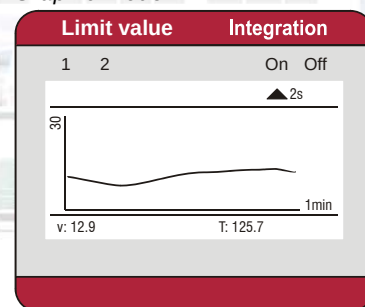

气体温度:	最高 280 °C (需更高的温度请垂询)
环境温度:	-20 至 +50 °C
气体露点的区别:	最低 +5 K
模拟输出:	2 x 4 至 20 mA
数字信号:	故障, 极限值 1 和 2
电压:	230/110 V / 50-60 Hz, 24 VDC

Contact:

Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG
Zwenkauer Straße 22
D-04420 Markranstädt / OT Kulkwitz

Tel.:

+49(0)34205-755-0

Fax:

+49(0)34205-755-40

Internet:

<http://www.foedisch.de>

E-Mail:

sales@foedisch.de